



## FC300 fjernstyrt GSM kontakt

# Quick Start

Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen.  
Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner og sikker bruk.

---

**MERK!** Denne kontakten er kalibrert for Norge med Norsk SIM kort

### 1) Installasjon:

- Sett kontakten strømbryter i OFF posisjon.
- Skru løs skruen på dekselet merket med "SIM".
- Skyv metall holderen til åpen posisjon. Plasser deretter SIM kortet i metall holderen og skyv den tilbake til låst posisjon. (Husk å plasser SIM kortet med den skrå siden mot kontaktens tilsvarende spor og metall chipen ned).
- Skru fast SIM dekselet.
- Monter temperatursensoren i I/O porten.
- Sett kontaktens strømbryter i ON posisjon.

### 2) Brukerandgang og kommando kode:

Alle innstillingene på GSM kontakten kan endres med SMS kommando.  
Brukeradgang deles i to nivåer. Master og Familie.

Master:

Kun Master har tilgang til alle funksjoner. For å få tilgang til kontaktens funksjoner må telefonnummeret lagres i kontaktens internminne. Det er kun mulig en master. Master kan endres med en enkel SMS kommando.

Familie:

Det er til enhver tid mulig å legge til og endre opptil 4 Familiebrukere. Familiebrukere har kun mulighet til å benytte funksjonen for strøm AV/PÅ.

Master brukers kommando format: **#kode#innhold#**

Familie bruker kommando format: **#kode#innhold#passord#**

Etter første innlogging kan passordet endres. Passordet må være et 4-sifret tall.

Originalt passord er: 1234

Kontakten sender SMS bekreftelse etter vellykket eller mislykket kommando.

Uregistrerte nummer blir avvist.

**MERK!** # symbolet må ikke er en viktig del av kommandoen. Kommandoene skrives uten mellomrom.

### 3) Registrere Master:

Brukeren som ønsker å være master sender følgende kommando fra han/hennes mobiltelefon. (Avsenderes telefonnummer blir registrert som Master).

#### ☒ Metode

Master sender følgende kommando for å:

Registrere master bruker **#00#**

#### 😊 Vellykket SMS bekreftelse:

Velkommen til din GSM kontakt!

Deres brukerpassord er 1234

### 4) Registrere familiebrukere:

#### ☒ Metode

Master må sende følgende kommando for å:

Registrere 1 Familiebruker **#Telefonnummer#**

Registrere flere Familiebrukere **#Telefonnummer##telefonnummer# ...**

(Telefonnummer må være Familie brukers telefonnummer)

#### 😊 Vellykket SMS bekreftelse:

#.....# Familie nummer registrert

### 5) Synkronisere tid og dato:

Viktig! Dersom kontakten brukes for første gang eller er tilbakestilt til fabrikkoppsett, må den tidssynkroniseres. Hvis ikke vil kontakten benytte tid og dato fra 00:00:00 1/1/2004.


### ✘ Metode

Master sender følgende kommando for å:

Synkronisere tid og dato

**#152#SIMKortNummer#**

SIM-kort nummer må tilhøre SIM-kortet montert i kontakten.

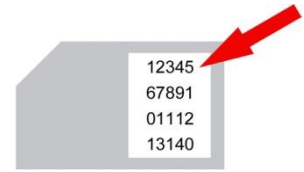

### 😊 Vellykket SMS bekræftelse:

Kontaktens klokkeslett er: YYYY/MM/DD HH:MM (dato og klokkeslett)

## Du er nå klar til å bruke din GSM kontakt

### 6) SMS kommando liste:

Kategori	Funksjon	Kommando
Dato og klokkeslett	Synkroniser kontaktens dato og klokkeslett	<b>#152#SIMKortNummer #</b>
Registrer brukere	Registrer master	<b>#00#</b>
	Endre master	<b>#14#NyttTelefonnummer#</b>
	Registrer familiebruker	<b>#06#Telefonnummer#</b>
	Registrer flere familiebrukere	<b>#06#Telefonnummer ##Telefonnummer# ...</b>
	Slett familiebruker	<b>#113#Telefonnummer #</b>
	Slett flere familiebrukere	<b>#113#Telefonnummer##Telefonnummer#</b>
	Slett alle familiebrukere	<b>#113#</b>
Skru kontakten AV/PÅ	Master skru kontaktens strøm PÅ	<b>#01#</b>
	Master skru kontaktens strøm AV	<b>#02#</b>
	Familiebruker skru kontaktens strøm PÅ	<b>#01#Password#</b>
	Familiebruker skru kontaktens strøm AV	<b>#02#Password#</b>
	Aktiver skru kontaktens strøm AV/PÅ med telefonanrop	<b>#18#1#</b>

	Deaktiver skru kontaktens strøm AV/PÅ med telefonanrop (Default)	#18#0#
Forsinkelses kontroll	Skru kontaktens strøm PÅ etter... minutter (max 720 min)	#138#1#Minutes#
	Skru kontaktens strøm AV etter... minutter (max 720 min)	#138#0#Minutes#
Kalender kontroll	Aktiver kalender funksjon	#128#1#
	Sett dato og klokkeslett for kontakten å skru PÅ/AV strømmen	#129#Dag#KlokkeslettPå#KlokkeslettAv#
	Deaktiver kalenderfunksjon	#128#0#
Temperatur kontroll	Aktiver automatisk styrt strøm AV/PÅ etter temperaturverdier	#159#1#
	Sett temperaturverdier for automatisk styrt strøm AV/PÅ	#159#Modus#LavTemp#HøyTemp# For info om "modus" les kapittel 3.5.2
	Deaktiver automatisk styrt strøm AV/PÅ etter temperaturverdier	#159#0#
Over/under temperatur alarm	Aktiver over/under temperatur alarm	#170#1#
	Sett temperaturverdier for alarm	#170#MinTemp#MaxTemp#
	Deaktiver over/under temperatur alarm	#170#0#
Hurtig temperatur endring alarm	Aktiver hurtig temperatur endring alarm	#160#1#
	Sett temperaturverdi og tidsrom	#160#Temp#Time#
	Deaktiver hurtig temperatur endring alarm	#160#0#
Alarm ved endring i strømforsyning	Aktiver alarm ved endring i intern strømforsyning (Default)	#11#1#
	Deaktiver alarm ved endring i intern strømforsyning (Default)	#11#0#
	Aktiver alarm ved endring i ekstern strømforsyning (Default)	#12#1#

	Aktiver alarm ved endring i ekstern strømforsyning (Default)	<b>#12#0#</b>
Varsel tone	Aktiver varsel tone	<b>#19#1#</b>
	Deaktiver varsel tone (Default)	<b>#19#0#</b>
Sjekk status	Sjekk kontakten operasjons status	<b>#07#</b>
	Sjekk kontaktens strømuttak status	<b>#000#</b>
	Sjekk kontaktens strøm AV/PÅ forsinkelses innstillinger	<b>#138#</b>
	Sjekk timer innstillinger	<b>#128#</b>
	Sjekk temperatur kontroll innstillinger	<b>#159#</b>
	Sjekk hurtig temperatur endring alarm innstillinger	<b>#160#</b>
	Sjekk over/under temperatur alarm innstillinger	<b>#170#</b>
Endre passord	Endre password	<b>#04#1234#NyttPassord#</b>
Gjenopprett fabrikkoppsett	Reset kontakten	<b>#08#</b>

