



Modell SC225




**Quick-Start meny**



**Gratis App for Appel, Android og Microsoft.  
Søk på CLSF i:  
AppStore, Google Play, Windows Markedplace**

## VIKTIG:

- HUSK Å **DEAKTIVERE PIN-KODEN** FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!
- HUSK Å **AKTIVERE** TELEFONENS DATA-KOMMUNIKASJON FOR Å KUNNE MOTTA BILDER
- SIM-KORT MÅ VÆRE BEREGNET FOR DATATRAFIKK, SMS, MMS OG TALE. VED BENYTTELSE AV M2M KORT ER DET KUN "TOTAL" SOM VIL FUNGERE, OG DA MÅ KAMERAETS INNSTILLINGER TILPASSES M2M.
- SETT KAMERA PÅ LADNING I EN TIME FØR DU STARTER PROGRAMMERING FØRSTE GANG.

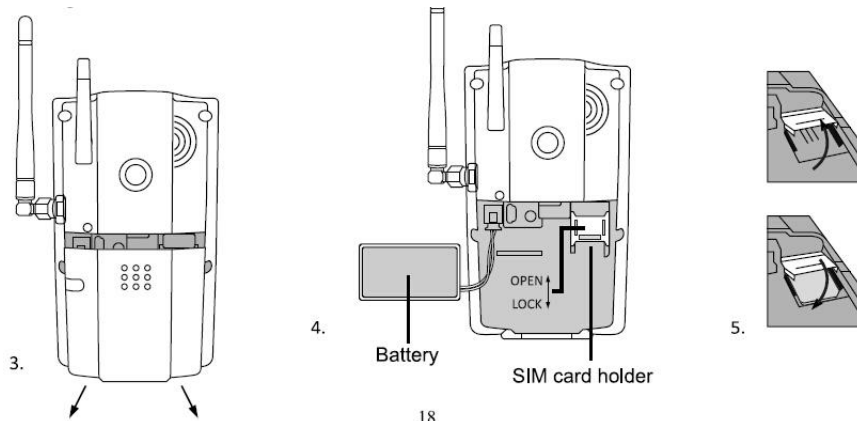

- \* Sett kameraets strømbryter i posisjon "Off". Åpne deretter luken bak.
- \* Monter SIM-kort med forsiktighet, og med kontaktpunkter vendt ned.
- \* Sett inn kontakten til strømadapter og legg kablene i kabelføringene.
- \* Lukk luken bak, og sett deretter kameraets strømbryter i posisjon "On".
- \* Sett kamera til ladning i en time før videre programmering og bruk.

## Plassering av CLSF SC225 kamera

SC225 kan bli montert på en vegg (vertikalt med medfølgende brakett og skruer) eller satt på et hensiktsmessig horisontalt underlag med en utbrettbare foten.

Valg av hensiktsmessig monterings sted:

- For å sikre best mulige bilder bør du forhindre at sterkt lys eller solskinn treffer kameralinsen direkte. Plassering direkte i vinduskarm anbefales ikke.
- For å forhindre skjemmende baklys anbefales det å fotografere nedover med en vinkel på minst 30° .
- Kameraet bør ikke vende mot installasjoner som forårsaker endrer temperatur, slik som en varmeovn, en vindusflate,

en lyspære som slår seg av og på eller andre varmekilder. Dette vil føre til at PIR-sensor sender ut alarm.

- PIR-sensoren registrerer raske endringer i temperatur, og temperaturer i bevegelse. Det er dette som utløser alarm og dermed bildetaking ved for eksempel innbrudd. Glass vil redusere de registrerbare temperaturendringer vesentlig. Som eksempel anbefaler vi ikke å overvåke et utvendig inngangsparti ved å plassere kamera på innsiden av et glassvindu. Da reduseres evnen til registrering samtidig som mange falske alarmer blir utløst ved at glassvinduet raskt opphetes når solen treffer glasset.

## Legg til et Master-nummer i kameraet

Dersom du bruker CLSF kameraet for første gang, eller har resatt kameraet, så må Master telefonnummeret registreres for at kameraet skal aktiveres. Dette gjøres på følgende måte:

**Master** må sende følgende SMS (tekst melding) til kamera fra mobiltelefonen (og senders telefonnummer vil nå automatisk bli **Master** nummer) :

**Registrer Master nummer: #00#**

Dersom kameraet gir SMS tilbakemelding med "*Master nummeret (eller "telefonnummeret") eksisterer allerede*" må kameraet tilbakestilles til fabrikkinnstillinger. Se Bruksanvisning.

## Legg til familie-nummer i kameraet

**Familie** bruker har tilgang til å lytte “live”, motta bilder, tilkople sensorer og fjernkontroller, og motta beskjed når bevegelsessensoren har alarmert. **Familie** brukers telefonnummer og email blir programmer av **Master**. **Familie** bruker bør huske, og holde hemmelig, kameraets telefonnummer.

**Master** sender følgende SMS til kameraet for å:

**Legge til ett familie nummer: #07#TelefonNummer#**

For eksempel: #07#12345678# (landekode er ikke nødvendig)



## Oppsett av email adresse.

**Master** sender følgende SMS til kameraet for å programmere **Masters** email adresse for mottak av alarmer fra kameraet:

#09# **emailadresse**#

For eksempel: #09#salg@clsf.no#

**Master** sender følgende SMS til kameraet for å programmere **Familie** email adresse for mottak av alarmer fra kameraet:

#07#**emailadresse**#

For eksempel: #07#salg@clsf.no#

- Opp til 4 **familie** telefonnummer og email kan lagres i kameraet.

# Bytte passord

Vi anbefaler deg å bytte passord med det samme du tar i bruk CLSF SC225 kameraet. Dette er for din egen sikkerhet.

**Master** sender følgende SMS til kameraet for å:

**Bytte passord:**      #18#**GammeltPassord#NyttPassord#**

- Passordet skal bestå av 4 tall
- Det midlertidige passordet er 1234.

## Bruk av M2M SIM-kort

Flere teleoperatører tilbyr såkalte M2M SIM-kort. Kortene er beregnet til å ta seg av datatrafikk mellom to maskiner.

De forskjellige operatører har forskjellig praksis på hva som tilbydes av tjenester i tilknytning til et M2M kort, og de fleste har flere forskjellige varianter av M2M.

Teleoperatørene endrer også av og til praksis med hensyn til hva som inkluderes i et gitt abonnement, og ved høytider (som nyttår) kan sperrere bortfalle. For eksempel vil oppringningsfunksjonen, lyttefunksjonen, SMS funksjonene med mer kunne bortfalle ved bruk av M2M kort.

CLSF SC225 er forhåndsinnstilt til å fungere med et ordinært SIM-kort fra Telenor. Vi anbefaler ikke bruk av M2M SIM-kort.

## **Ta bilder:**

**Master** og **familie** bruker kan sende SMS til kamera for å få MMS bilder eller sende bilde(ne) til en lagret email adresse.

Brukeren sender følgende SMS til kameraet for å:

**Ta ett bilde for så å sende dette til brukerens telefon vi MMS:**

For Master og familie bruker: #03#

**Ta ett bilde for så å sende dette til en annen telefon:**

For Master og familie bruker: #03#**Telefonnummer**#

## **Ta bilder og send til brukerens e-mail.**

Denne tjenesten forutsetter at nettverksleverandøren støtter tjenesten. E-mail adressen må først programmeres. Kameraet vil sende bilde via mobildata. Hver bruker kan kun sette en E-mail adresse for bilde mottak.. Brukeren sender følgende SMS til kameraet for å:

**Ta bilde å sende til lagret E-mail adresse:**

#05#

**Ta bilde å sende til annen E-mail adresse:**

#05#emailadresse#


# Aktivering av SC225

## Metode 1:

Brukeren sender følgende SMS til kameraet for å:

**Aktivere kameraet manuelt:** #01#

## Metode 2:

Trykk  på fjernkontrollen, mens du peker i retning av sensoren på kameraet. Du vil høre en “Beep” lyd fra kameraet, som kvitterer for at aktiveringen er gjennomført.

## Metode 3:

Ring opp kameraet og legg på før kameraet svarer. På denne måten vil et aktivert kamera endre til deaktivert status, og et deaktivert til aktivert.


# Deaktivering av SC225

## Metode 1:

Brukeren sender følgende SMS til kameraet for å:

**Deaktivere kameraet manuelt:** #02#


## Metode 2:

Trykk  knappen på fjernkontrollen. Du vil høre en “Beep” lyd fra kameraet og det grønne LED lyset vil blinke som kvitterer for at aktiveringen er gjennomført.

## Metode 3:

Ring opp kameraet og legg på før kameraet svarer. Du vil få en melding om at kameraet er deaktivert.

# Trygghetsalarm

Brukeren trykker Trygghetsalarm knappen  for å aktivere alarm. SC225 vil stoppe alle andre funksjoner med det samme Trygghetsalarmen aktiveres og starte nødansøks prosessen. Kameraet vil ringe **Master** og **Familie** nummer inntil tre ganger, eller inntil det besvares av en av mottakerne. Mottakeren vil kunne lytte til hva som skjer i rommet. Dersom ingen besvarer oppringningen vil kameraet gå tilbake til normal funksjon.



# Frostvakt / Temperatur sensor

**Master** og **Familie** kan sjekke temperaturen ved å sende følgende melding til kamera:

**#15#**

Du kan sette temperatur grenseverdi for SC225, og enheten vil alarmere dersom temperaturen går over eller under den programmerte verdi.

**Master** sender den følgende SMS til kameraet for å::

**Aktivere over-temperatur alarm:** #15#1#

**Sette grenseverdi:** #16#MinTemp#MaxTemp#

**Deaktiver alarm ved temperaturer utenfor grenseverdiene:**

#15#0#

# Alarm ved strømbrudd

**Master** sender den følgende SMS til kameraet for å:

**Skru av alarm ved strømbrudd:**

#35#0#

**Skru på alarm ved strømbrudd (forhåndsprogrammert):**

#35#1#

Kontakt: [support@clsf.no](mailto:support@clsf.no)    [salg@clsf.no](mailto:salg@clsf.no)    [www.clsf.no](http://www.clsf.no)

